

Karta Produktu

DYWANIKI PODŁOGOWE

Instrukcja i informacje dotyczące bezpieczeństwa

data wydania: 2024-12-05

nr karty: 1/2024 Aktualizacja:

SEKCJA 1: Identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Dane adresowe
FIRMA: Rezaw-Plast Ryszard Zawół
Ul. Leśna 46
05-083 Zaborów
NIP: 529 001 04 16
REGON: 010585493

1.2. Dane kontaktowe
www: rezaw-plast.pl
e-mail: sklep@rezaw-plast.pl
tel.: (+48) 22 780 92 12

1.3. Znaki handlowe/ towarowe

logo:



znak prawny nr R.197408

logo:



znak prawny nr R.197409

SEKCJA 2 Identyfikacja produktu

2.1. Nazwa produktu
DYWANIKI PODŁOGOWE

2.2. Material
TPE Elastomer termoplastyczny
* podstawowy kolor produktu - czarny

2.3. Identyfikacja produkcji
nr partii - podany na etykiecie produktu

2.4. Identyfikacja produktu
nr katalogowy, wytłoczony trwale na produkcie,
produkty dedykowane, dopasowane do konkretnego modelu pojazdu

2.5. Przykład oznaczenia oraz pakowania produktu







2.6. **Gwarancja**
2 lata



2.8. **Recykling:**
w całości podlegają recyklingowi



SEKCJA 3 Użytkowanie i konserwacja

3.1.	Nie modyfikuj produktu, ponieważ może to wpływać na bezpieczeństwo podczas jazdy.
3.2.	Gumowe dywaniki podłogowe stanowią zabezpieczenie podłogi pojazdu oraz wykładziny wnętrza.
3.3.  	Upewnij się, że dywanik został poprawnie wybrany do modelu samochodu.
3.4. 	Upewnij się, że dywanik kierowcy posiada zamontowane elementy mocujące "stoper", które zabezpieczają dywanik przed przesuwaniem się po podłodze.
3.5. 	W przypadku braku zamontowanych "stoperów" zamontuj zgodnie z dołączoną instrukcją (załącznik nr 1).

Przykład poprawnie zamontowanych "stoperów"

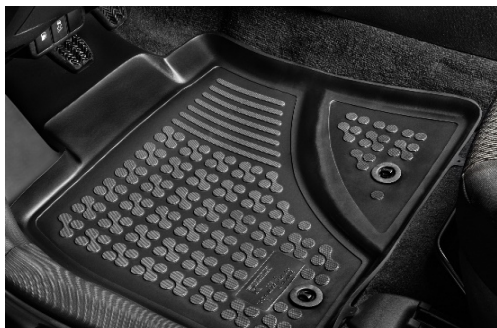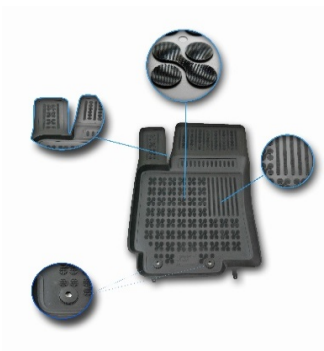

Wskazówka: Regularnie sprawdzaj, czy dywaniki podłogowe są zamocowane.

	UWAGA!
	Przymocuj dywanik podłogowy do obu punktów mocowania, tak aby nie mógł wysunąć się ze swojego położenia i zakłócać korzystania z pedałów.
	Nie umieszczaj dodatkowych dywaników podłogowych ani żadnych innych osłon/wykładzin. Dywaniki podłogowe mogłyby zakłócać działanie pedałów.
	Należy upewnić się, że dywanik przeznaczony pod nogi kierowcy nie blokuje pedałów gazu, hamulca oraz sprzęgła.
	Zawsze upewnij się, że żadne przedmioty nie mogą wpaść do wnęki na nogi kierowcy podczas jazdy. Luźne przedmioty mogą uwięznąć pod pedałami, powodując utratę kontroli nad pojazdem.
	Plastikowe worki mogą być niebezpieczne, aby uniknąć ryzyka uduszenia trzymaj torbę z dala od niemowląt i dzieci.
	Należy zachować ostrożność podczas korzystania z narzędzi aby uniknąć przypadkowych obrażeń. Nie pozwalaj dzieciom dotykać ostrych narzędzi, aby uniknąć skaleczeń.
	Produkt w kpl może zawierać małe elementy (elementy mocujące stopery), nie jest odpowiedni dla dzieci.
	W przypadku widocznych uszkodzeń lub zużycia należy wymienić produkt na nowy.

3.6.	<p>Zalecamy czyszczenie dywaników podłogowych w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usuń kurz i zabrudzenia odkurzaczem. 2. Umyj gumowe dywaniki podłogowe za pomocą łagodnego mydła i letniej lub zimnej wody. 3. Całkowicie osusz dywanik podłogowy przed umieszczeniem go z powrotem w pojeździe.
------	--

3.7.




Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapewnimy najlepszą i profesjonalną obsługę.

Załącznik nr 1 lub kod QR

INSTRUKCJA MONTAŻU DYWANIKÓW ASSEMBLY INSTRUCTION OF FLOOR MATS INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE A COVOARELOR DE INTERION

REZAW-PLAST

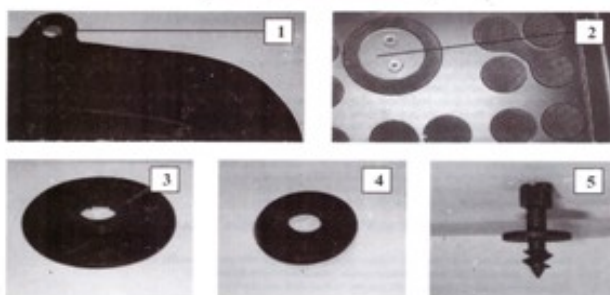

INSTRUKCJA MONTAŻU DYWANIKÓW

1. Obciąć wystające zaczepy (1), na których powieszono były dywaniki.
2. Włożyć dywaniki do samochodu i zaznaczyć na dywanikach miejsca gdzie znajdują się w samochodzie stopery. Wyciąć otwory w dywanikach na stopery w zaznaczonych miejscach /2/.
3. Od spodu dywanika w przygotowane otwory włożyć dolne elementy stopera (3). Umieścić dywanik na podłodze samochodu tak, aby fabrycznie montowane w podłodze bolce (jeśli występują) przeszły przez otwory dywanika. Na bolce założyć górne elementy stopera (4) i zatrzasknąć.
4. Jeśli w podłodze brak bolców i otworów należy najpierw wykonać następujące czynności:
*Położyć dywanik na podłodze samochodu i ustalić miejsca na otwory dla stoperów.
Uwaga: należy upewnić się, że dywanik przeznaczony pod nogi kierowcy nie blokuje pedałów.
*Szpiczastym narzędziem (śrubokręt, szpikulec) wykonać otwory w wykładzinie fabrycznej samochodu.
Uwaga: Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić blachy podłogi samochodu.
*W wykonane otwory wkręcić bolce z tworzywa (5). Następnie wykonać czynności opisane w punktach 1-3.

ASSEMBLY INSTRUCTION OF FLOOR MATS

1. Cut off the hooks (1) on which the floor mats were hung up.
2. Place the floor mats inside a car. Check the locations of any retention devices on the floor and mark them on the floor mats. Cut holes at the marked spots (2).
3. In the prepared holes, from underneath of the floor mat put the bottom elements of clips (3) in. Place the floor mat on the car's floor, so the pins (if there are ones) originally mounted on the floor go through the holes. Put the upper elements of the clips (4) on the pins and press until they shut.
4. In case there are no holes or pins on the car's floor originally, please go over the following steps at first:
*Place the floor mat on the car's floor and locate the spots to be used for the clips.
Attention: please make sure the driver's floor mat is not blocking the pedals.
*With a sharp tool (screw or needle tool) make holes in the original carpet.
Attention: be careful not to damage the metal base of the floor.
* In the holes install the plastic pins (5). Then go over the steps 1-3.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE A COVOARELOR DE INTERION

1. Decupati cele 2 bucati de material folosite pentru fixarea covorului pe umeras.(fig.1).
2. Decupati materialul din zona destinata special pentru butonii de fixare.(fig.2).
3. In gaurile realizate se monteaza prin presare butonii de fixare.(fig.3/4)

Przykład oznaczenia oraz pakowania produktu



